

Aplicação:

. CAMINHÃO/ÔNIBUS VW 7 A 9 TON, CAMINHÃO FORD 8 TON.
 . VW 7 A 9 TON, VW 6/7 TON.(ADAP.HIDRÁULICA), FORD 8 TON. AGRALE VOLARE A8/8V FURGOVAN 8000 ÔNIBUS AGRALE MA 8.5 VOLARE W8/W9 DESDE 2002

Função:

. Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem. Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.
 . Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.
 . Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.




Modelos:

CÓDIGO	TIPO	LADO APLICAÇÃO	TRAÇÃO	Nº FUROS	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
418834	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	14	24	RETA
418835	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	14	24	90°
419029	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	19	24	RETA
419030	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	2	19	24	90°

Dimensão:

418834 CHAVE 14
 419029 CHAVE 19

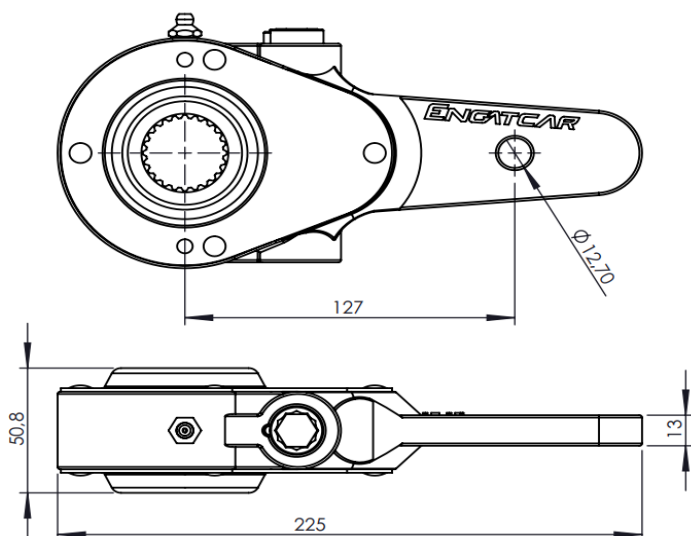

418835 CHAVE 14
 419030 CHAVE 19

